


GOKOのレンタルハウス



ユニットハウスの搬入・設置・搬出は
4tユニック車で安全・確実に行います。

設置・撤去時では、下記のような範囲を確保してください。

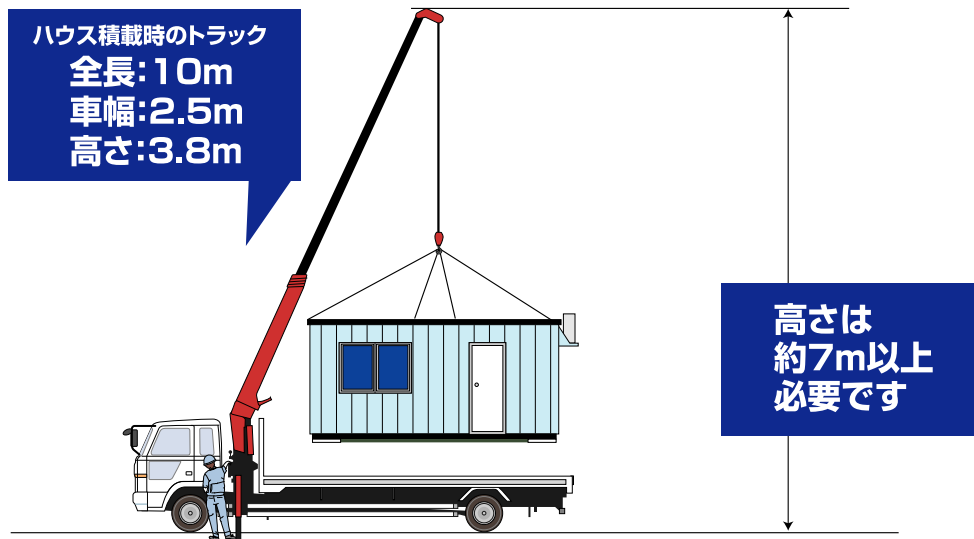

現場状況をご確認下さい。

- ① ハウス設置予定場所までの搬入・搬出路について
 - 道路幅
 - 桁高 (ガード下等)
 - 電話線・看板上空等 障害物の有無
- ② 設置場所の状況
 - ユニックのブーム旋回範囲 障害物の有無 水平場所の確保
 - ユニック車からの設置距離
 - 設置面の地盤強度 (軟弱地盤の場合は補強をお願い致します。)

※設置工事に際してのレッカー等は、お客様にて準備願います。
当方にて手配の場合は、別途請求とさせていただきます。

 **GOKO**ハウス事業部 Tel : 0279-22-0881
<http://www.gokoo.co.jp> Fax : 0279-22-0441